


TOSHIBA

東芝クリーナー（家庭用） 取扱説明書

形 名

VC-Z4L

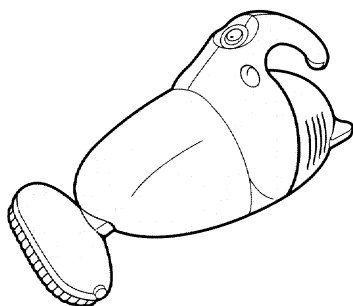

もくじ

安全上のご注意	2～3
お願い	3
各部のなまえとはたらき	4
応用付属品	4
上手な使いかた	5
ゴミの捨てかた	5
お手入れ	6
このようなときは	6
仕様	7
保証とアフターサービス	7～裏表紙
保証書	裏表紙

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので記入をお受けください。

- このたびは東芝クリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。



安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負う可能性が想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

- *1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない


- 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理で相談センターにご相談ください。



100V
以外禁止

交流100V以外では使用しない


- 火災・感電の原因となります。

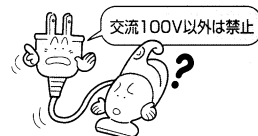

プラグを
抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やけがをすることがあります。

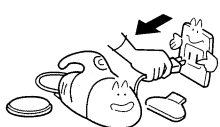

禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない

- 火災の原因となります。



禁止

コード、コードの付け根、電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



水場での
使用禁止

水まわりや風呂場での使用は絶対にしない

- 感電する場合があります。



禁止

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、しない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因となります。



水ぬれ
禁止

本体や付属品に水などをかけない

- 故障や感電の原因になります。

お願い


⚠ 注意



プラグ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。

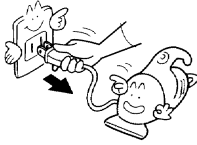

禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない

- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

排気口は、ふさがない

- 火災の原因となります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない


- 爆発や火災の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

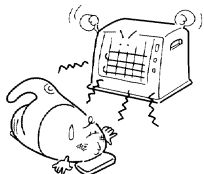

このクリーナーは家庭用です

- 掃除目的以外には使用しないでください。
- 業務用には使用しないでください。



つぎのものは吸わせない

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂、小石など目詰まりするもの。
- 吸込力の低下やモーター故障の原因になります。



集塵フィルターを取り付けず使用しない

- モーター故障の原因になります。



コードを持ったり釘などにかかりして本体をぶらさげない

- コードがいたむ原因となります。



コードの付け根に無理な力を加えない

- コードがいたむ原因となります。



本体を持ち運ぶときに、吸込口を下に向けて運ばない

- ゴミがこぼれることがあります。



本体を床にこすりつけたり、引きずったりしない

- 床や本体を傷つけることがあります。



床ブラシを床に強く押しつけない

- 砂ゴミの上などで使うと床が傷ついたり、床ブラシに無理な力が加わり故障の原因となります。



本体を専用スタンドに載せたまま引きずらない


- 床や専用スタンドを傷つけたりすることがあります。

各部のなまえとはたらき

スイッチ



「入」




「切」

- 丸印を押すとモーターが回り、反対側を押すと止まります。

お願い

電源プラグをコンセントに差すときは必ずスイッチを「切」位置にしてください。

- モーターが急に回ると反動で本体が倒れ、けがをすることや、床・本体を傷つけることがあります。

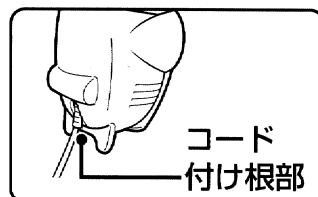

コード
付け根部

集塵ケース
着脱ボタン

ハンドル

排気口

コード

本体

集塵ケース受け部

電源プラグ

コードバンド

形名表示位置

集塵フィルター

ギュッ
しっかり
差し込む

吸込口

床ブラシ

集塵ケース

お願い

必ず床ブラシやすき間ノズルを取り付けてご使用ください。取り付けないで使用すると床や家具などを傷つけることがあります。

お願い

使用するときには、コードをたばねないでください。

応用付属品（ご使用前に確認してください）

すき間ノズル（1個）

- せまいところのお掃除に便利です



お願い

- 20分以上続けて使用しないでください。
モーターに負担がかかります。
- 床、木目の家具表面やピアノなどには使用しないでください。傷をつける原因になります。


専用スタンド（1個）

- 本体、すき間ノズルの収納に便利です。



お願い

- 本体を専用スタンドに載せたまま引きずらないでください。
床や専用スタンドを傷つけたりすることがあります。

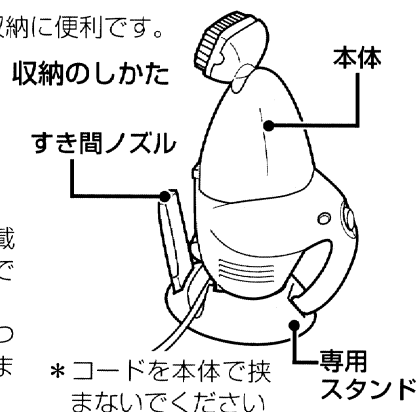

* コードを本体で挟まないでください

専用
スタンド

上手な使いかた

あらかじめ大きなゴミは取り除いてください。

床ブラシやすき間ノズルをつまらせる原因になります。



床ブラシやすき間ノズルは軽くすべらすように使用してください。

床や家具などを傷つけることがあります。



ゴミ捨ては早めに。

ゴミをたくさんためたまま使用すると、吸込力が弱くなりモーター故障の原因になります。



じゅうたんの遊び毛について


- 新しいじゅうたンを掃除すると、じゅうたんの遊び毛がたくさん取れますが、使っているうちに少なくなります。

ゴミの捨てかた


ゴミは早めに捨てましょう。

1 集塵ケースをはずす。

- ①スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

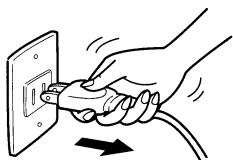

- ②集塵ケース着脱ボタンを押す。

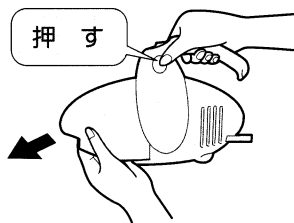

2 集塵フィルターのつまみをもって、取り出す。



3 集塵ケースのゴミを捨て、集塵フィルターのゴミをおとす。




4 もとのようにセットする。

- ①集塵フィルターを集塵ケースにセットする。



- ②集塵ケースを本体にセットする。

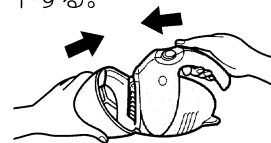

お願い

集塵フィルターは必ず取り付けてください。集塵フィルターなしでお使いになると、モーター故障の原因になります。

お願い

- 集塵ケースをはずすときは、必ずハンドルをもち、集塵ケースを押さえながらはずしてください。集塵ケースが落ち、床などを傷つけることがあります。
- 集塵ケースをセットするときは、必ず本体の集塵ケース受け部に引っかけてセットしてください。

お手入れ

お手入れの前にはスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・付属品 からぶきか、水または中性洗剤をふくませた布でふいてください。



警告



本体や付属品に水などをかけない

水ぬれ禁止 ●故障や感電の原因になります。

お願い

ベンジンなどでふかない

●割れや変色などの原因になります。

集塵フィルター

集塵フィルターの汚れがひどいとき、またはゴミを捨てても吸込力が弱い場合は、次のようにして水洗いしてください。

1 集塵フィルターのゴミをおとす。



2 集塵フィルターを水で、つまみ洗う。




3 かげぼしで十分乾燥させる。



●集塵フィルターの乾燥はかげぼしで約1日かかります。できるだけ風のある晴天の日をお選びください。

4 もとのように、セットする。

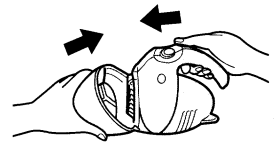

お願い

- 集塵フィルターは必ず取り付けてください。集塵フィルターなしでお使いになると、モーター故障の原因になります。
- 洗濯機で洗ったり暖房器など熱風で乾かさないでください。

このようなときは



警告

改造はしない また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

このようなときは	次の点をお調べください		参照ページ
モーターが回転しない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	→しっかり差し込んでください。	4
吸込力が弱い	●集塵ケースにゴミがたまりすぎていませんか。	→ゴミを捨ててください。	5
	●集塵フィルターの汚れがひどくありませんか。	→お手入れをしてください。	6

それでも異常のある場合は7ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ご使用中、本体およびコード、排気風が熱く感じてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

仕 様

電 源	消費電力	外 形 寸 法			質 量	吸込仕事率 (真空度、風量)	運転音	集じん 容 積	コードの 長 さ	標準付属品	応用付属品
		長さ	幅	高さ							
100V 50-60Hz 共用	340W	238mm	125mm	159mm	1.2kg (床ブラシ を含む)	70W (6998Pa、0.6m³/min)	65db	0.3L	5m	床ブラシ…1個	すき間ノズル …1個 専用スタンド …1個

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (一体)

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙に記載されております。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買いあげの日から1年間**です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

6ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話 ()	—

●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！



愛情点検

このような
症状は
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを動かすと運転が止まるときがある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。